Item #1000 513 076
Model #14709

USE AND CARE GUIDE

ESSEX 3-LIGHT PENDANT

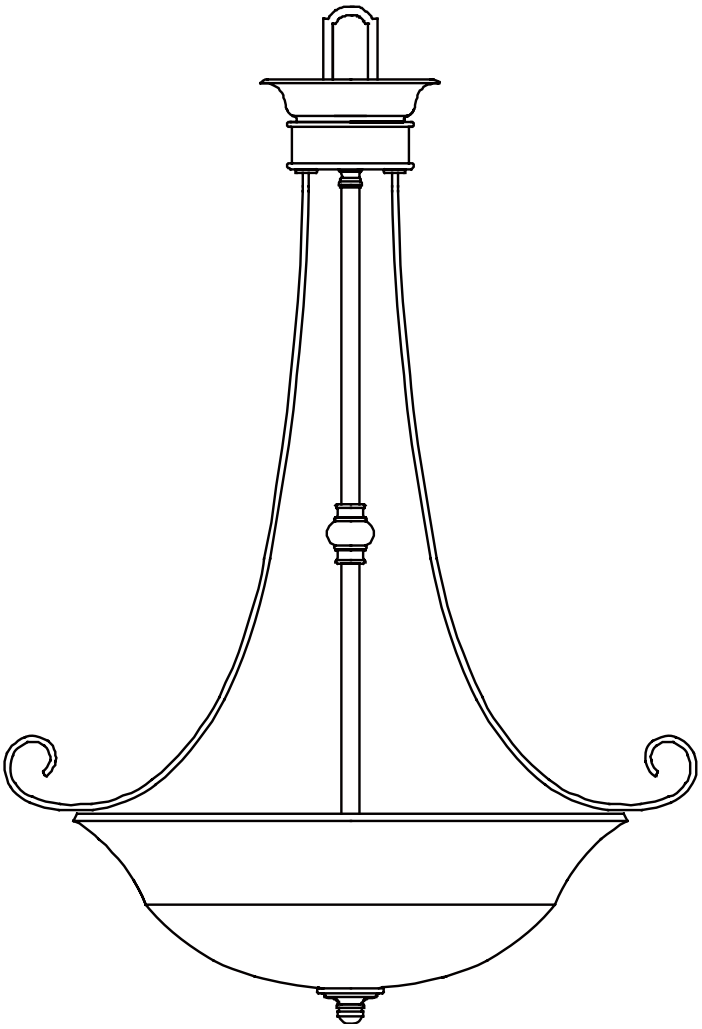

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

THANK YOU

We appreciate the trust and confidence you have placed in Hampton Bay through the purchase of this light fixture. We strive to continually create quality products designed to enhance your home. Visit us online to see our full line of products available for your home improvement needs. Thank you for choosing Hampton Bay!

Table of Contents

Table of Contents 2
Safety Information 2
Warranty 2
Five (5) Year Warranty 2
What is Covered 2
What is Not Covered 2
Pre-Installation 3
Planning Installation 3
Tools Required 3
Hardware Included 3
Package Contents 4
Installation 5
Care and Cleaning 8
Troubleshooting 8
Service Parts 9

Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS.

- □ For your protection and safety, carefully read and understand the information provided in this manual completely before attempting to assemble, install, or operate this product. Failure to do so could lead to electrical shock, fire, or other injuries that could be hazardous or even fatal.
- □ Before touching any wire, use a voltage tester to make sure it is not live.
- □ When replacing fuses, turn off the main power first. Make sure your hands and feet are dry, and place one hand behind your back to prevent electricity from making a complete circuit through your chest. Touch a plug fuse only by its insulated rim. Remove cartridge fuses with a fuse puller.
- □ Use tools with insulated handles and ladders made of wood or fiberglass.
- □ To protect children, place a safety cover over any unused outlets.

DANGER: Before starting installation of this fixture or removal of a previous fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker, removing the fuse at the fuse box, or tripping the breaker that controls that circuit. Tape a sign to the panel warning others to leave the circuit alone while you work.

CAUTION: CONSULT A QUALIFIED ELECTRICIAN IF YOU HAVE ANY ELECTRICAL QUESTIONS. If you have any non-electrical questions about this fixture, please call our Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com. Please reference your SKU (1000 513 076) or UPC (802513147094).

Warranty

FIVE (5) YEAR WARRANTY

WHAT IS COVERED

The manufacturer warrants this fixture to be free from defects in materials and workmanship for a period of five (5) years from date of purchase. This warranty applies only to the original consumer purchaser and only to products used in normal use and service. If this product is found to be defective, the manufacturer's only obligation, and your exclusive remedy, is the repair or replacement of the product at the manufacturer's discretion, provided that the product has not been damaged through misuse, abuse, accident, modifications, alteration, neglect, or mishandling. This warranty shall not apply to any product that is found to have been improperly installed, set-up, or used in any way not in accordance with the instructions supplied with the product. This warranty shall not apply to a failure of the product as a result of an accident, misuse, abuse, negligence, alteration, faulty installation, or any other failure not relating to faulty material or workmanship. This warranty shall not apply to the finish on any portion of the product, such as surface and/or weathering, as this is considered normal wear and tear.

WHAT IS NOT COVERED

The manufacturer does not warrant and specifically disclaims any warranty, whether expressed or implied, of fitness for a particular purpose, other than the warranty contained herein. The manufacturer specifically disclaims any liability and shall not be liable for any consequential or incidental loss or damage, including but not limited to any labor/expense costs involved in the replacement or repair of said product.

Contact the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON or visit www.hamptonbay.com.

Pre-Installation

PLANNING INSTALLATION

Read all instructions before installation.

To avoid damaging this product, place it on a soft, non-abrasive surface, such as carpet or cardboard.

IMPORTANT: Inspect the wire insulation for any cuts, abrasions, or exposed copper that may have occurred during shipping. If there is a defect in the wire, do not attempt installation. Please call the Customer Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.

NOTE: You may use three 60W type A bulbs or 13W SBCFL bulbs (sold separately).

TOOLS REQUIRED



Phillips Screwdriver

Wire Stripper



Pliers

Safety Goggles

Electrical Tape

HARDWARE INCLUDED

NOTE: Hardware not shown to actual size.

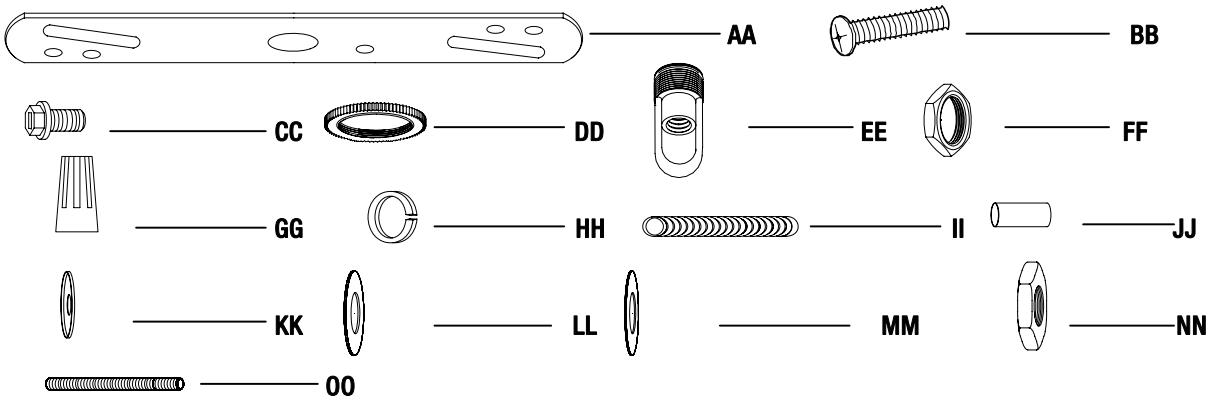

Part	Description	Quantity
AA	Mounting bracket	1
BB	Outlet box screw	2
CC	Green ground screw	1
DD	Ring	1
EE	Screw collar loop	1
FF	Hex nut (G 1/2 in.)	1
GG	Wire connector	3
HH	Lock washer	1

Part	Description	Quantity
II	Threaded tube (G 1/2 in.)	1
JJ	Pipe	1
KK	Pipe lid	1
LL	Plastic washer	2
MM	Metal washer	2
NN	Hex nut (G 3/8 in.)	3
OO	Threaded tube (G 3/8 in)	1

Pre-Installation (continued)

PACKAGE CONTENTS

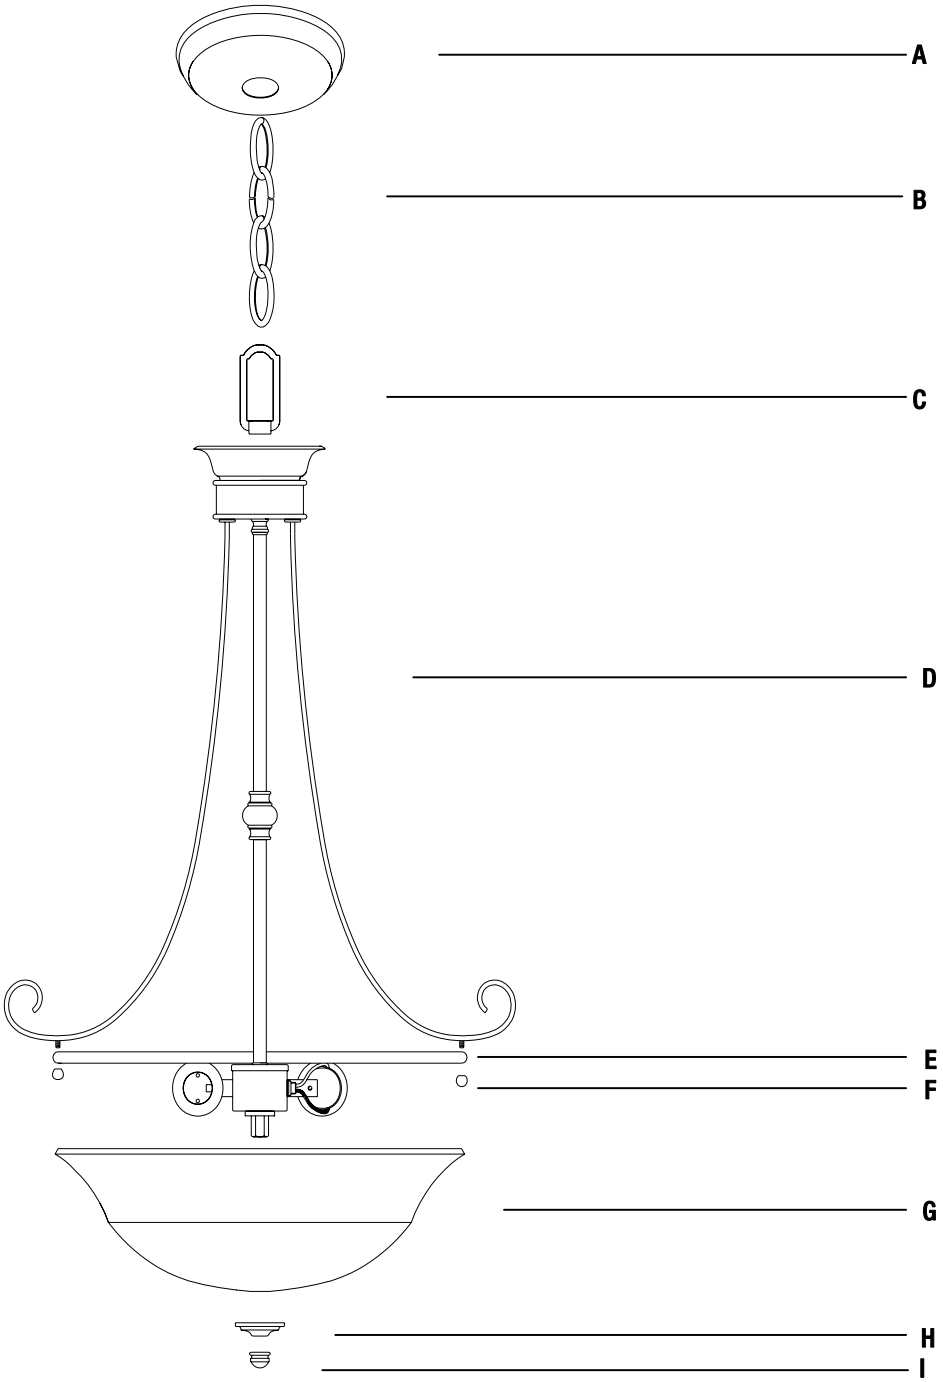

Part	Description	Quantity
A	Canopy	1
B	Chain	1
C	Loop	1
D	Fixture body	1
E	Metal ring	1

Part	Description	Quantity
F	Nut	3
G	Glass shade	1
H	Cap	1
I	Finial	1

Installation

1 Preparing for installation

- □ Fasten the mounting bracket (AA) onto the outlet box using two outlet box screws (BB).
- □ Screw the threaded tube (II) into the mounting bracket (AA), and secure it using the lock washer (HH) and hex nut (FF).

NOTE: This threaded tube (II) should extend long enough to protrude through the canopy when it is mounted. (Adjust as needed)

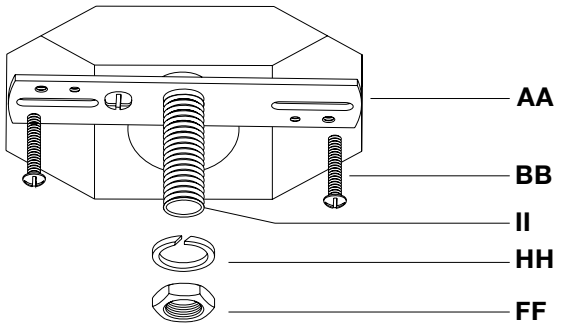

2 Attaching the canopy to the outlet box

- □ Place the canopy (A) over the threaded tube (II), and screw the screw collar loop (EE) onto the threaded tube (II).
- □ Secure the canopy (A) using the ring (DD).

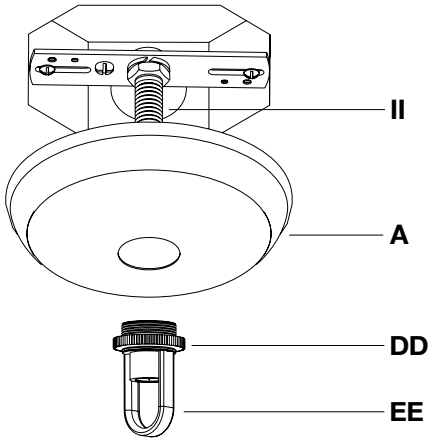

3 Assembling the fixture body

- □ Guide the fixture wire with bare copper grounding wire through the loop (C), and screw the loop (C) onto the nipple joint on the fixture body (D) securely.
- □ Adjust the three arms on the fixture body (D) to make an equal distance between arms.
- □ Attach the metal ring (E) over the fixture body (D), then secured with the nut (F).

NOTE: Do not twist the fixture wire.

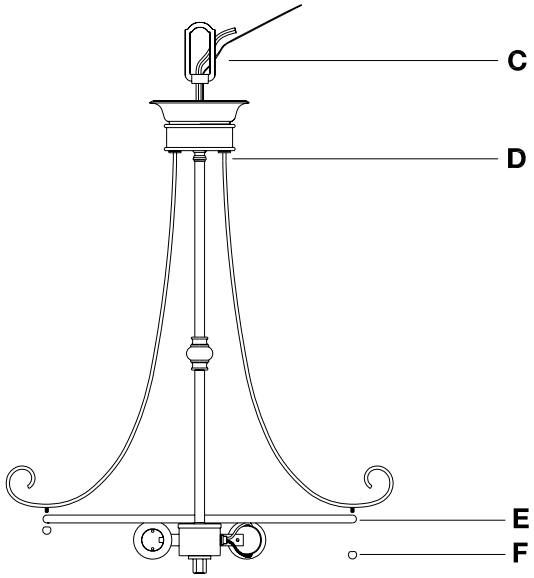

4 Attaching the chain

- □ Adjust the chain (B) to the desired height by spreading apart the end link of the chain (B). Use a pair of pliers and a screwdriver. Wrap a soft cloth around the pliers to protect the chain's finish.
- □ Attach one end of the chain (B) to the screw collar loop (EE) and the other end to the loop (C).

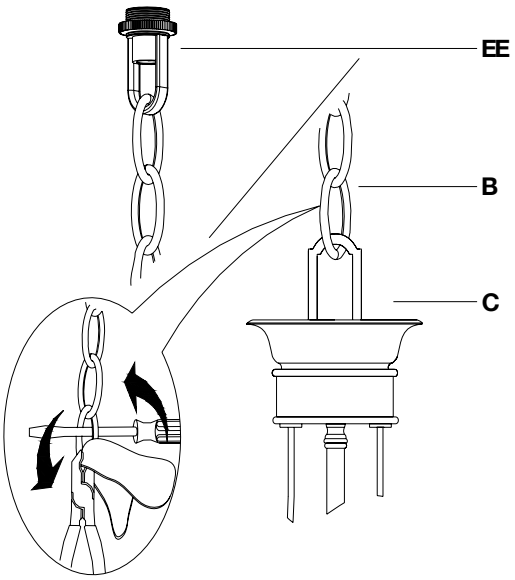

Installation (continued)

5 Weaving the fixture wire

- □ Unscrew the ring (DD) from the screw collar loop (EE), and lower the canopy (A) and ring (DD) over the chain (B) on the fixture.
- □ Weave the fixture wires and bare copper ground wire up through the chain (B), ring (DD), canopy (A), screw collar loop (EE), threaded tube (II), and then into the outlet box.

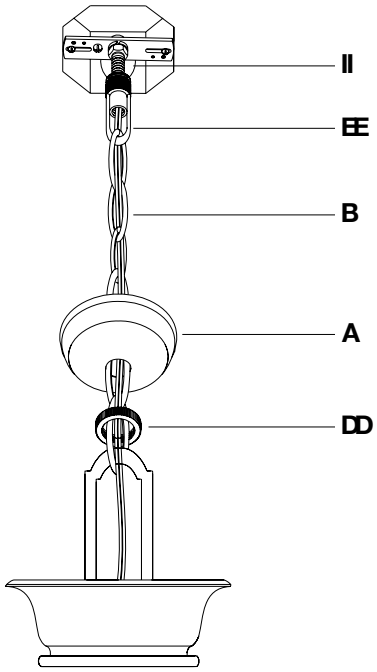

6 Making the electrical connections

- □ Strip 3/4 in. of insulation from the wire ends, and twist the stripped ends together with pliers.
- □ Connect the glossy/live wire from the fixture to the black wire from the outlet box, and the rough/neutral wire from the fixture to the white wire from the outlet box.
- □ The bare copper grounding wire from the fixture must loop one turn under the head of the green ground screw (CC) on the mounting bracket (AA) before it is connected to the grounding conductor of the supply circuit.
- □ Cover the wires with wire connectors (GG). Tape the wire connectors (GG) and wires together, and carefully position all wires inside the outlet box.

NOTE: The glossy/live wire has the text printed on it; the rough/neutral wire has the ridge on it.

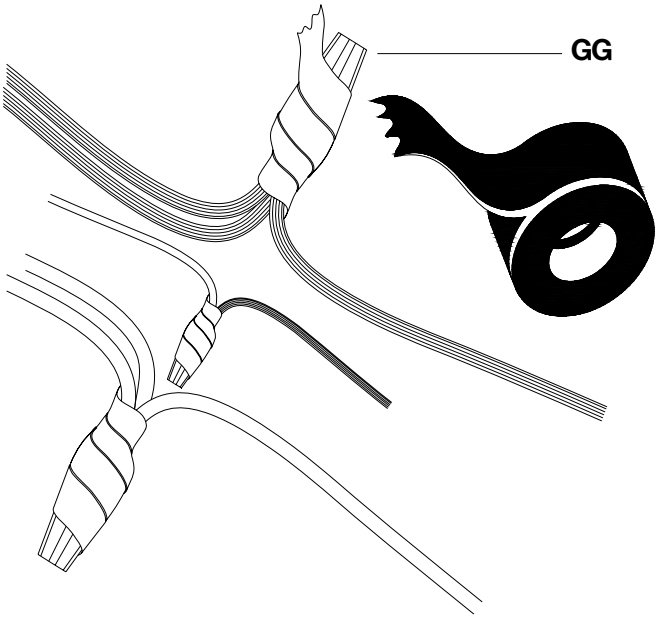

Installation (continued)

7 Installing the canopy to the outlet box

- □ Raise the canopy (A) all the way up to the ceiling, and tighten the ring (DD) onto the screw collar loop (EE) until the canopy (A) is firmly held against the ceiling.

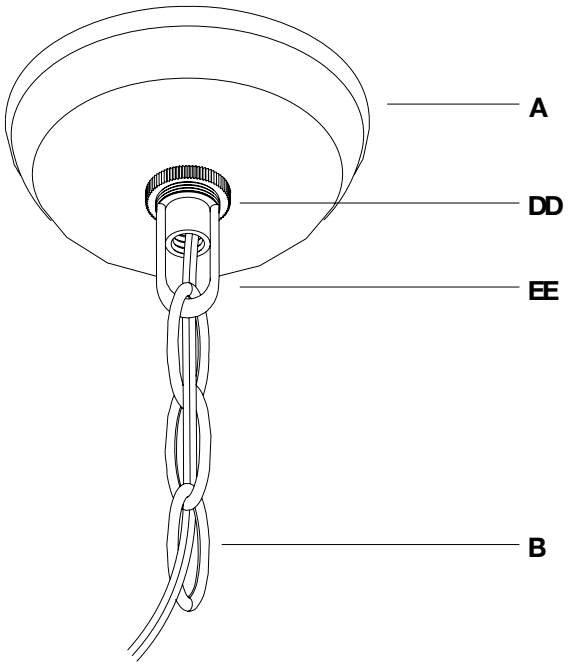

8 Installing the glass shade and light bulbs

- □ Install the light bulbs (not included) into the sockets. Use three 60-watt medium base bulbs.
- □ Fasten the threaded tube (G3/8 in) (OO) onto the bushing of the fixture body (D) and secure with the hex nut (G3/8 in) (NN).
- □ Place the pipe (JJ), pipe lid (KK) over the threaded tube (G3/8 in) (OO), and secure them with the hex nut (G3/8 in) (NN).
- □ Place the metal washer (MM), plastic washer (LL), glass shade (G), plastic washer (LL), and metal washer (MM) over the threaded tube (G3/8 in) (OO), and secure them with the hex nut (G3/8 in) (NN). (Do not tighten.)
- □ Place the cap (H) over the threaded tube (G3/8 in) (OO), and secure it with the finial (I).

NOTE: You can also use three 13w maximum SBCFL bulbs (sold separately). Do not exceed the recommended wattage.

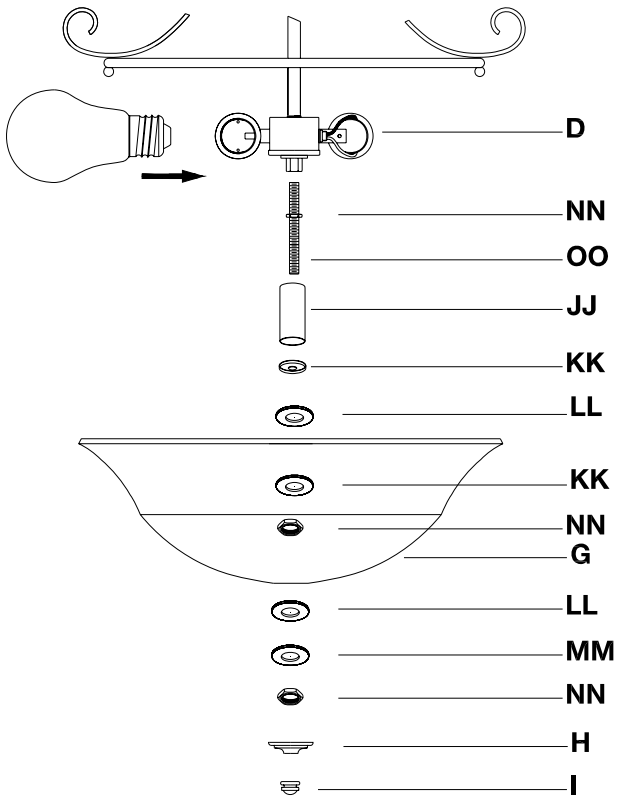

Care and Cleaning

- □ Do not use any cleaners with chemicals, solvents, or harsh abrasives. Use only a dry, soft cloth to dust or wipe carefully.
- □ To clean the fixture, disconnect the power by turning off the circuit breaker or by removing the fuse at the fuse box, and use a dry or slightly dampened, clean cloth to wipe the exterior surface of the fixture.

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The lights will not turn on.	The bulb is burned out.	Replace the light bulb.
	The power is off.	Ensure the power supply is turned on.
	There is a faulty switch.	Test or replace the switch.
	There is a faulty wire connection.	Check the wiring.
The fuse blows, or the circuit breaker trips, when the light is turned on.	There are crossed wires, or the power wire is grounding out.	Discontinue use of the lamp. Check the wire connections. Contact a qualified electrician or call the Customer Care Service Team at 1-855-HD-HAMPTON.

Service Parts

MODEL: 14709

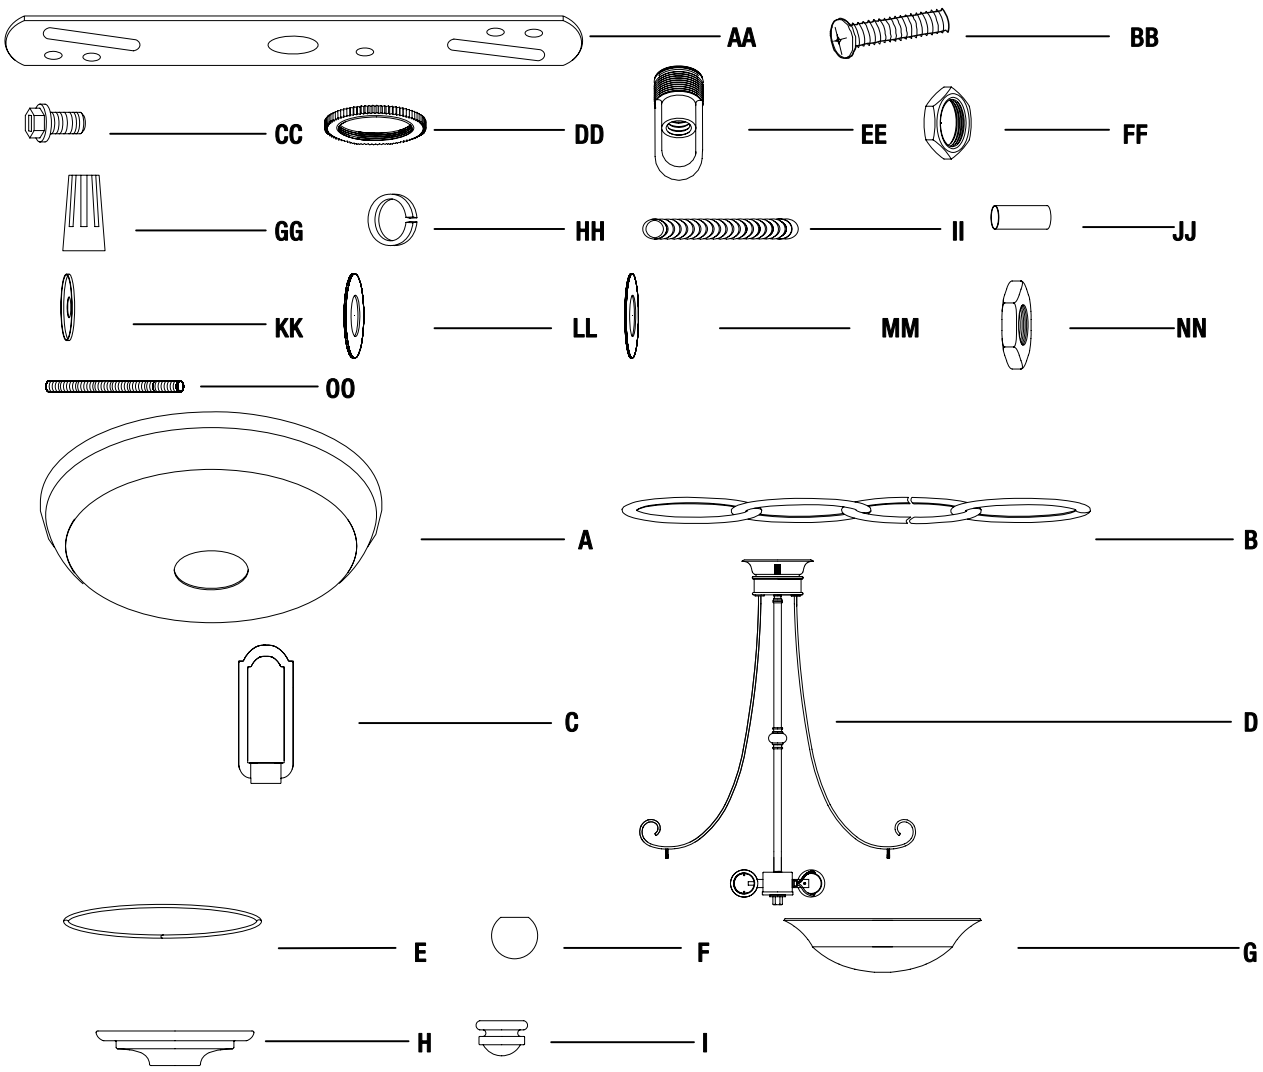

Part	Description
AA	Mounting bracket
BB	Outlet box screw
CC	Green ground screw
DD	Ring
EE	Screw collar loop
FF	Hex nut (G 1/2 in.)
GG	Wire connector
HH	Lock washer
II	Threaded tube (G 1/2 in.)
JJ	Pipe
KK	Pipe lid
LL	Plastic washer

Part	Description
MM	Metal washer
NN	Hex nut (G 3/8 in.)
OO	Threaded tube (G 3/8 in)
A	Canopy
B	Chain
C	Loop
D	Fixture body
E	Metal ring
F	Nut
G	Glass shade
H	Cap
I	Finial

Questions, problems, missing parts? Before returning to the store,
call Hampton Bay Customer Service
8 a.m. - 6 p.m., EST, Monday-Friday

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Retain this manual for future use.

Artículo #1000 513 076

Modelo #14709

GUÍA DE USO Y MANTENIMIENTO

LAMPARA COLGANTE DE 3 LUCES - ESSEX

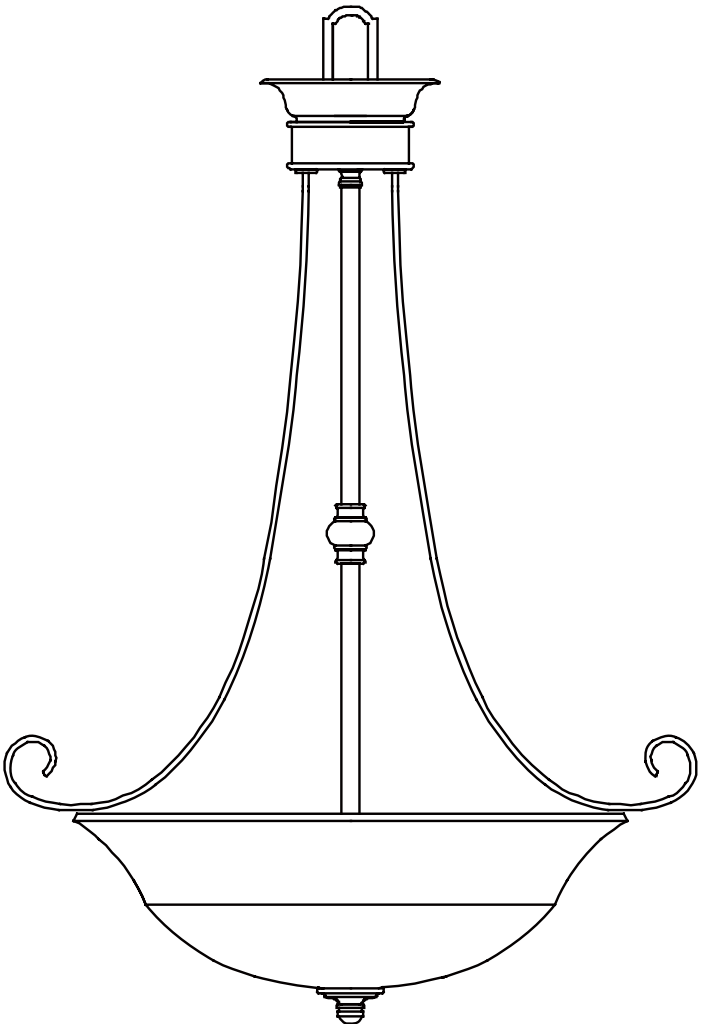

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay,
de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, de Lunes a Viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

GRACIAS POR TU COMPRA

Apreciamos la confianza que has depositado en Hampton Bay al comprar esta lampara de araña. Nos esforzamos para continuamente crear productos de calidad diseñados para mejorar tu hogar.Visítanos por Internet para ver nuestra línea completa de productos disponibles para las necesidades de mejoras de tu hogar.¡Gracias por elegi Hampton Bay!

Índice

Índice **2**
Información de Seguridad **2**
Garantía **2**
Cinco (5) Años de Garantía 2
Incluido 2
No Incluido 2
Pre-Instalación **3**
Planificación de Instalación 3
Herramientas Necesarias 3
Aparillage Incluido 3
Contenido del Paquete 4
Instalación **5**
Cuidado y Limpieza **8**
Solucion de Problemas **8**
Partes de Servicio **9**

Información de Seguridad

LEA CUIDADOSAMENTE Y GUARDE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES.

- □ Para su protección y seguridad, lea cuidadosamente y entienda completamente la información suministrada en este manual antes de tartar de armar, instalar o operar este product. El no seguir las instrucciones puede resultar en un corto circuito, incendio o otros daños peligrosos y en algunos casos fatales.
- □ Antes de tocar cualquier cable, asegúrese de usar un medidor de voltage para verificar que el cable no este activo.
- □ Apague la fuente de alimentacion principal antes de remplazar los fusibles. Asegúrese que sus manos y pies esten secos, coloque una mano detras de la espalda para prevenir un circuito cerrado a traves de su pecho. Solo sujete el fusible por la parte aislada. Utilize un extractor de fusibles para remover los cartuchos de fusibles.
- □ Use herramientas con mango aislado y escaleras de madera o fibra de vidrio.
- □ Para proteger a los niños, coloque un covertor de seguridad en todas las salidas eléctricas que no estan siendo utilizadas.

PELIGRO: Antes de comenzar la instalación de esta lámpara o antes de remover la lámpara existente, apague el interruptor automático del circuito eléctrico, retire el fusible de la caja de fusibles, o dispare el interruptor automático para desconectar la corriente eléctrica. Adhiera una señalización en el panel indicando a otras personas que no deben tocar el circuito mientras usted esté trabajando.

CUIDADO: CONSULTE A UN ELECTRICISTA CALIFICADO SI TIENE ALGUNA PREGUNTA ACERCA DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. Si usted tiene alguna otra pregunta acerca de esta lámpara, por favor contacte a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visite nuestra página web www.hamptonbay.com. Refiérase al numero SKU (1000 513 076) o UPC (802513147094).

Garantía

CINCO (5) AÑOS DE GARANTÍA

CUBIERTO

El fabricante garantiza que esta lámpara no presentará defectos materiales o de fabricación por un período de cinco (5) años a partir de la fecha de compra. Esta garantía es válida sólo para el comprador original y sólo cubre productos en uso y funciones normales. Si se descubre algún defecto en este producto, la única obligación y solución exclusiva del fabricante, a criterio del mismo, será reparar o reemplazar el producto siempre y cuando el defecto no sea resultado de un mal uso, abuso, accidente, modificaciones, alteraciones, negligencia o manejo indebido. Esta garantía no cubre ningún producto instalado, configurado o usado incorrectamente sin seguir las instrucciones adjuntas al producto. Esta garantía no cubre fallas del producto a consecuencia de un accidente, mal uso, abuso, negligencia, modificaciones o instalaciones defectuosas, o cualquier otra falla no relacionada con defectos materiales o de fabricación. Esta garantía no se aplica al acabado de ninguna parte del producto, como el de la superficie, ni al deterioro por condiciones ambientales, ya que eso se considera un desgaste normal.

NO CUBIERTO

El fabricante no garantiza y se exime especialmente de cualquier garantía, explícita o implícita, de la capacidad del producto de asumir una función específica, distinta de la indicada en la garantía incluida en la presente. El fabricante se exime específicamente de cualquier obligación y no es responsable de daños o pérdida directa o indirecta, incluidos cualquier costo de mano de obra o gastos relacionados con el reemplazo o reparación de dicho producto.

Comunícate con el Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON o visita www.hamptonbay.com.

Pre-Instalación

PLANIFICAR UNA INSTALACIÓN EXITOSA

Lea todas las instrucciones antes de comenzar la instalación.

Para evitar dañar el producto, colócalo sobre una superficie suave, no abrasiva, como por ejemplo una alfombra o cartón.

IMPORTANTE: Revisa que el aislamiento de los cables no haya sufrido ningún corte, abrasión ni tenga filamentos de cobre expuestos debidos al envío. Si hay un defecto en el cable suspende el ensamblaje. Por favor llama a nuestro Equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.

NOTA: Puedes usar tres bombillas Tipo A de 60 Watts o tres bombillas LFCAB de 13W máximo (se venden por separado).

SE NECESITAN HERRAMIENTAS (NO INCLUIDAS)



Destornillador Phillips

Pelador de cables



Alicate

Gafas de seguridad

Cinta Aislante

HERRAMIENTAS INCLUIDAS

NOTA: Las herramientas no se muestran a escala.

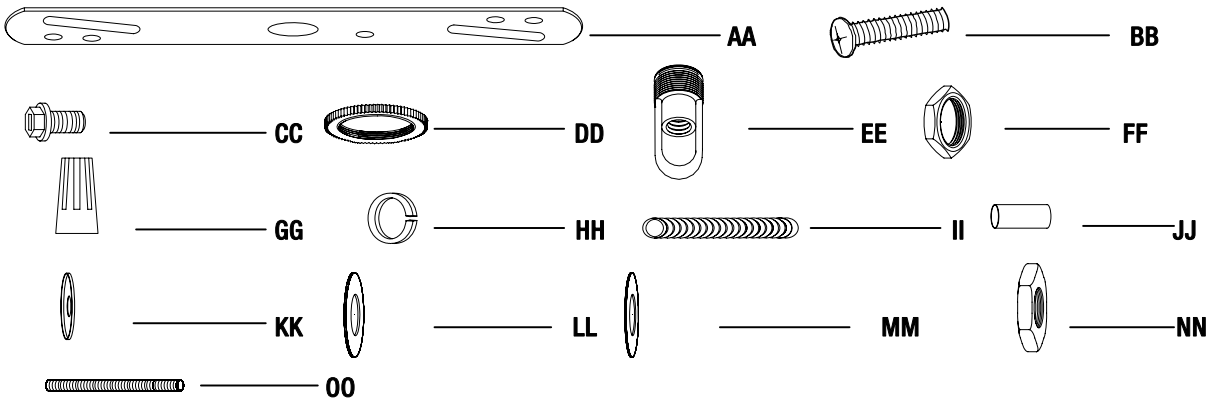

Pieza	Descripción	Cantidad
AA	Soporte de Montaje	1
BB	Tornillo de la caja eléctrica	2
CC	Tornillo verde a tierra	1
DD	Anillo	1
EE	Gancho de sujeción	1
FF	Tuerca hexagonal (G 1/2 in.)	1
GG	Conector de cable	3
HH	Arandela de presión	1

Pieza	Descripción	Cantidad
II	Tubo roscado (G 1/2 in.)	1
JJ	Tubo pequeño roscado	1
KK	Tapa del tubo pequeño roscado	1
LL	Arandela plástica	2
MM	Arandela de metal	2
NN	Tuerca hexagonal (G 3/8 in.)	3
OO	Tubo roscado (G 3/8 in)	1

Pre-Instalación (continuación)

CONTENIDO DEL PAQUETE

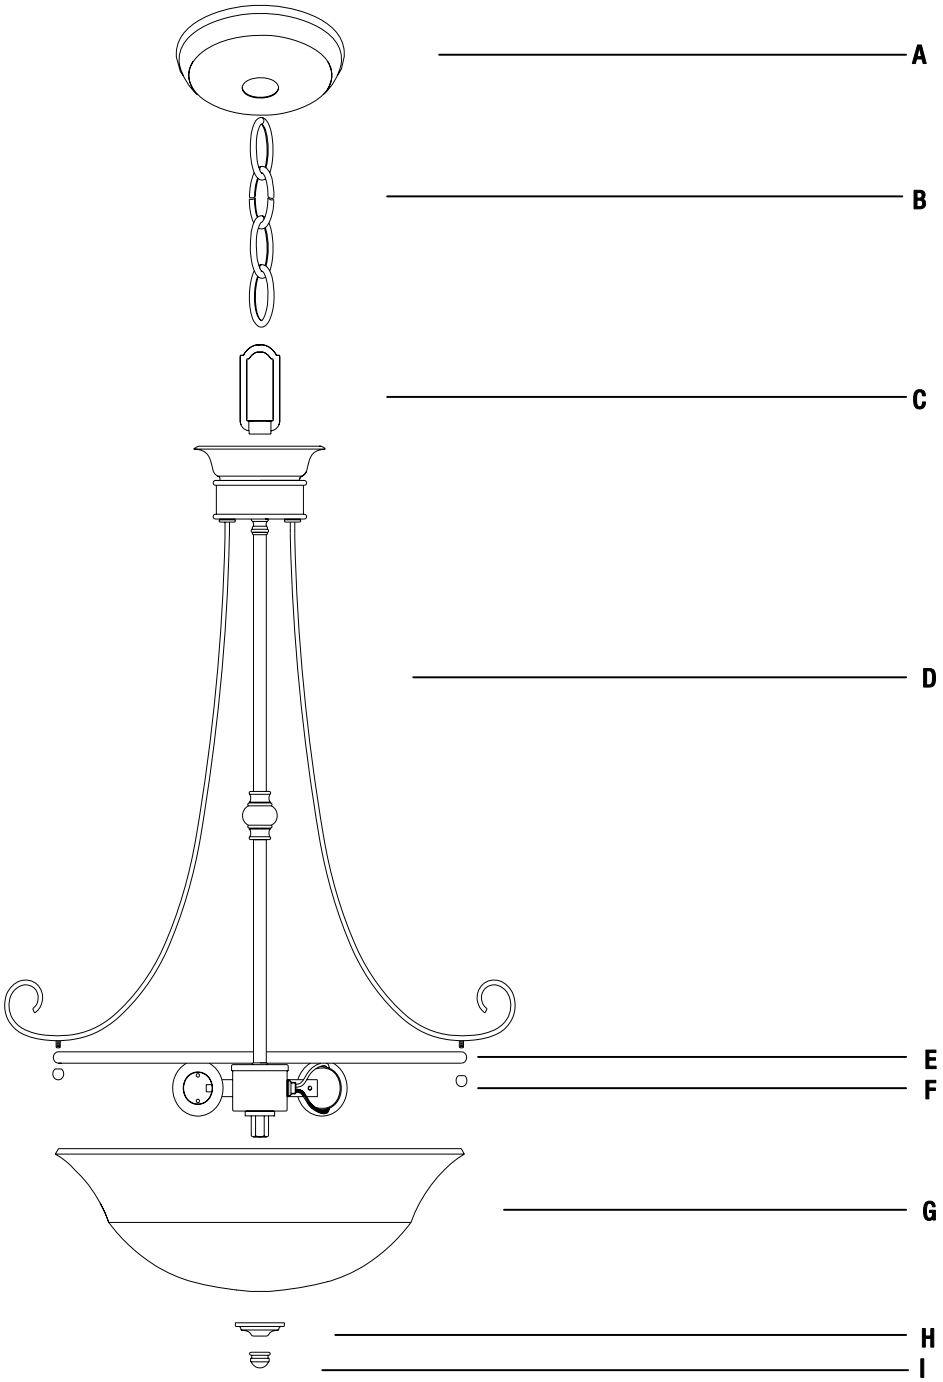

Pieza	Descripción	Cantidad
A	Cubierta del ensamblaje	1
B	Cadena	1
C	Argolla	1
D	Cuerpo de la lámpara	1
E	Anillos de metal	1

Pieza	Descripción	Cantidad
F	Bola de acero	3
G	Campana de vidrio	1
H	Tapa	1
I	Remate decorativo	1

Instalación

1 Preparar el montaje

- □ Fije el soporte de montaje (AA) a la caja eléctrica usando los dos tornillos de la caja eléctrica (BB).
- □ Enrosque el tubo roscado (II) en la soporte de montaje (AA), y asegúrelo usando la arandela de presión (HH) y la tuerca hexagonal (FF).

NOTA: El tubo roscado (II) debe extenderse lo suficiente para sobresalir a través de la cubierta. (Ajustar según sea necesario)

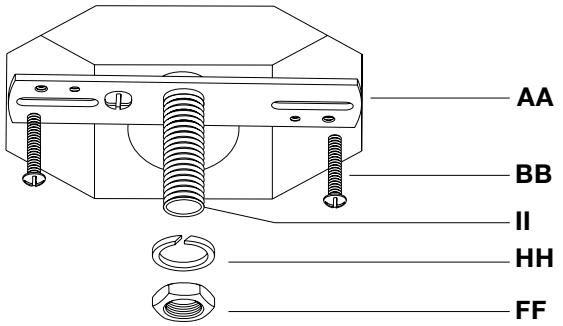

2 Instalación de la cubierta de la caja eléctrica

- □ Coloque la cubierta del ensamblaje (A) sobre el tubo roscado (II), y enrosque el gancho de sujeción (EE) en el tubo roscado (II).
- □ Asegure la cubierta del ensamblaje (A) usando el anillo (DD).

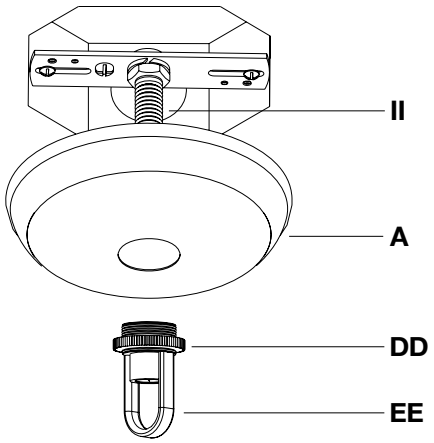

3 Instalación del cuerpo de la lámpara

- □ Guíe el alambre de la lámpara con el alambre de cobre a tierra a través de la argolla (C), y enrosque la argolla (C) en la boquilla roscada del cuerpo de la lámpara (D) firmemente.
- □ Ajuste los tres brazos en el cuerpo de la lámpara (D) y colóquelos a igual distancia entre ellos.
- □ Adjunte el anillo de metal (E) sobre el cuerpo de la lampara (D), y luego asegúrelo con la tuerca (F).

NOTA: No torcer los cables del cuerpo de la lámpara.

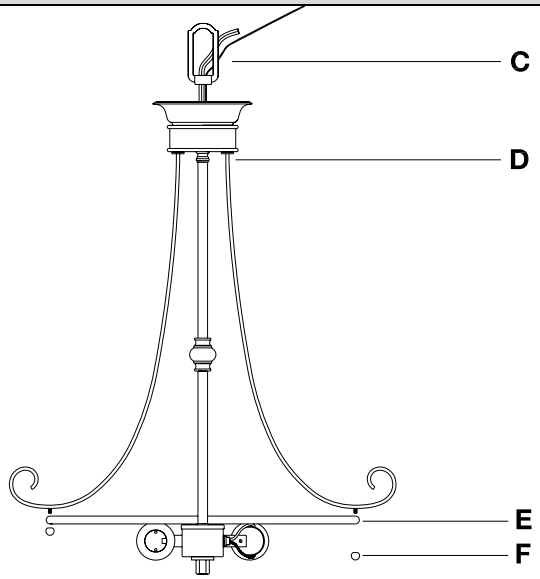

4 Colocación de la cadena

- □ Separe o abra el último eslabón de la cadena (B) para ajustar la cadena (B) a la altura deseada. Use un alicate y un destornillador. Cubra el alicate con un paño suave para protejer el acabado de la cadena.
- □ Coloque un extremo de la cadena (B) en el gancho de sujeción (EE) y el otro extremo de la cadena en la argolla (C).

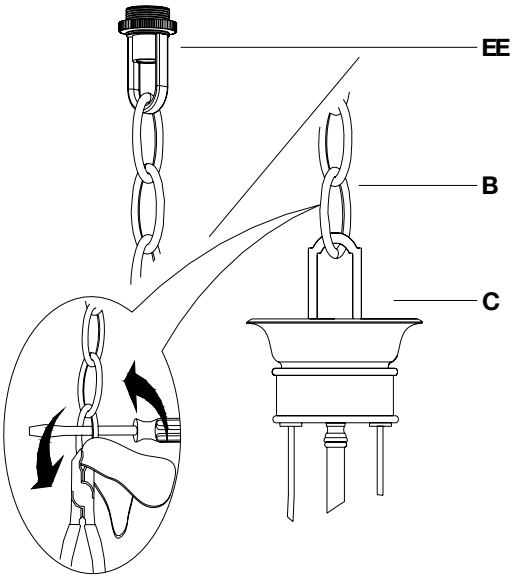

Instalación (continuación)

5 Entrelazar los cables del cuerpo de la lámpara

- □ Desenrosque el anillo (DD) del gancho de sujeción (EE), y baje la cubierta del ensamblaje (A) y el anillo (DD) a travéz de la cadena (B) de la lámpara.
- □ Entrelace los cables de la lámpara y el cable de tierra a travéz de la cadena (B), el anillo (DD), cubierta del ensamblaje (A), gancho de sujeción (EE), tubo roscado (II), y la caja eléctrica.

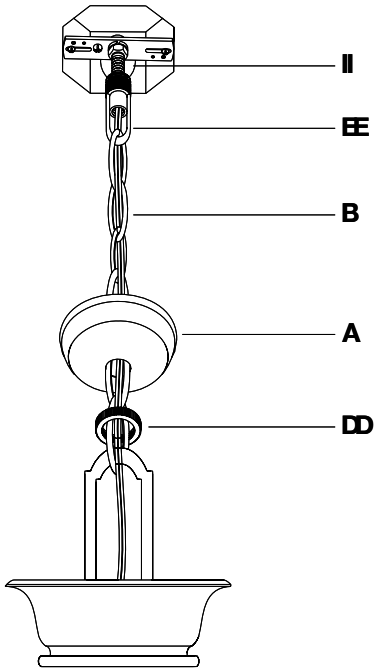

6 Realizar la conección eléctrica

- □ Pelar el aislamiento del extremo de los cables 3 / 4 de pulgada y tuerze juntos, utilizando el alicate, los extremos desnudos de los cables del mismo color .
- □ Conecte el cable brilloso/positivo de la lámpara con el cable negro de la caja eléctrica, y el cable rugoso/neutral de la lámpara con el cable blanco de la caja eléctrica.
- □ El cable de tierra de la lámpara debe enroscarse una vuelta en el tornillo verde a tierra (CC) en el soporte de montaje (AA) antes de ser conectado al conductor de tierra del circuito de alimentación.
- □ Cubra los extremos de los cables con los conectores (GG). Cubra los conectores de los cables (GG) junto con los cables utilizando la cinta aislante, e introduzca los cables cuidadosamente dentro de la caja eléctrica.

NOTA: El cable brilloso /positive tiene texto impreso; el cable rugoso / neutral tiene corrugaciones.

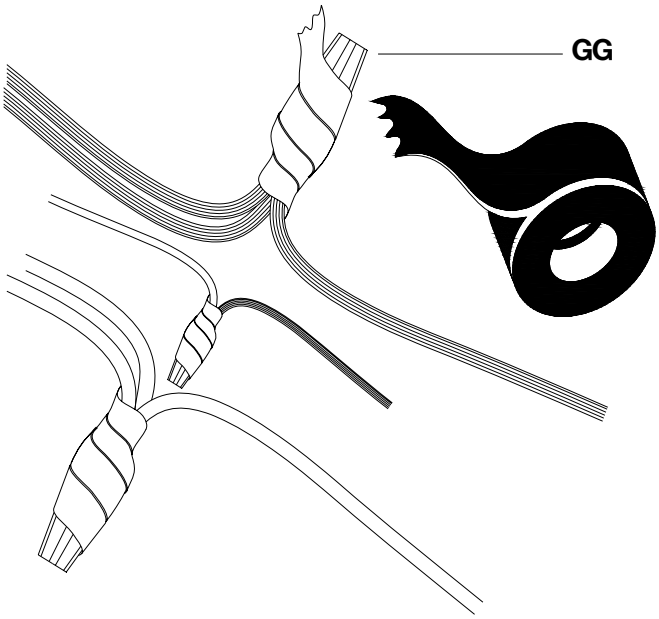

Instalación (continuación)

7 Instalación de la cubierta del ensamblaje a la caja eléctrica

□ Suba la cubierta del ensamblaje (A) hasta llegar al techo, asegure el anillo (DD) en el gancho de sujeción (EE) hasta que la cubierta del ensamblaje (A) esté firmemente adherido al techo.

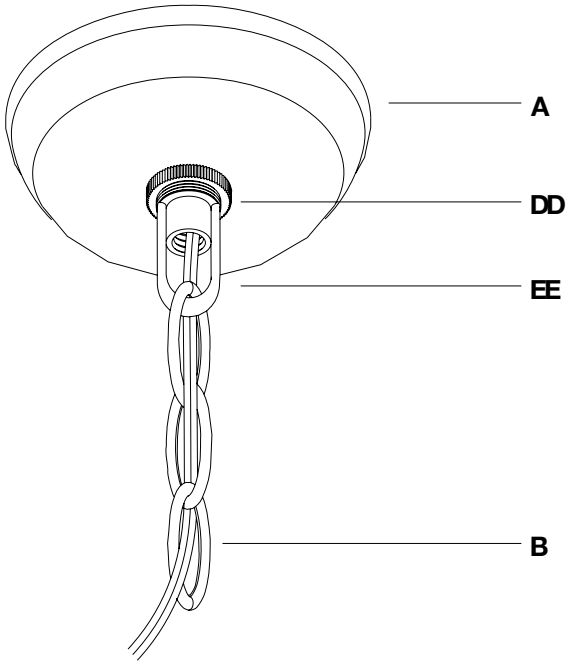

8 Instalación de las campanas de cristal y las bombillas

□ Instale las bombillas (no incluidas) en los receptáculos. Use nueve bombillas de base mediana de 60-Watts maximo.

□ Asegure el tubo roscado (G3/8 in) (OO) en el horificio del cuerpo de la lámpara (D) y asegúrelo con la tuerca hexagonal (G3/8 in) (NN).

□ Coloque el tubo pequeño roscado (JJ), y la tapa del tubo pequeño roscado (KK) sobre el tubo roscado (G3/8 in) (OO), y asegúrelo con la tuerca hexagonal (G3/8 in) (NN).

□ Coloque la arandela de metal (MM), la arandela plástica (LL), la campana de vidrio (G), la arandela plástica (LL), y la arandela de metal (MM) sobre el tubo roscado (G3/8 in) (OO), y asegúrelos con la tuerca hexagonal (G3/8 in) (NN). (No lo apriete.)

□ Coloque la tapa (H) sobre el tubo roscado (G3/8 in) (OO), y asegúrelo con el remate (I).

NOTA: Puede usar tambien tres LFCAB de 13W máximo (se venden por separado). No exceda el wattage recomendado.

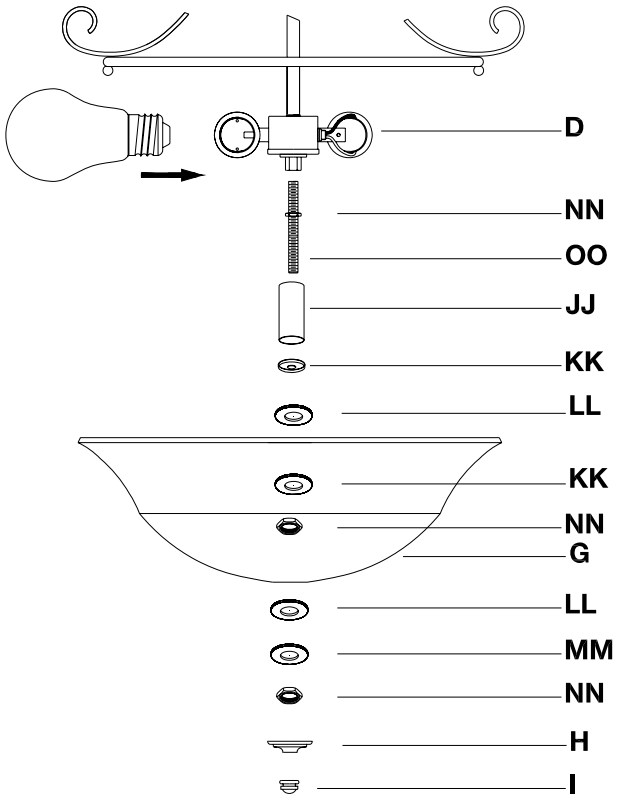

Mantenimiento y Limpieza

- □ No uses limpiadores con químicos, solventes ni productos abrasivos. Usa sólo un paño suave y seco para desempolvar o limpiar con cuidado..
- □ Para limpiar la lámpara, primero corta el suministro de electricidad, apagando el interruptor automatico o retirando el fusible correspondiente en la caja de fusibles. Seguidamente, usa un paño limpio, seco o ligeramente húmedo (usa sólo agua limpia, nunca un solvente) para limpiar el interior de la lámpara.

Solución de problemas

Problema	Posible Causa	Solución
La lámpara no enciende	La bombilla está fundida.	Reemplaza la bombilla.
	La electricidad está apagada.	Asegúrate de que el suministro de electricidad esté encendido.
	Interruptor defectuoso.	Prueba o reemplaza el interruptor.
	Conexión defectuosa del cable.	Revisa el cableado.
El fusible se funde o el interruptor automático se activa cuando se enciende la luz.	Los cables están cruzados o el cable de alimentación está haciendo tierra.	Deja de usar la lámpara. Revisa las conexiones de cable. Contacta a un electricista calificado o llama al equipo de Servicio al Cliente al 1-855-HD-HAMPTON.

Piezas de remplazo

MODELO: 14709

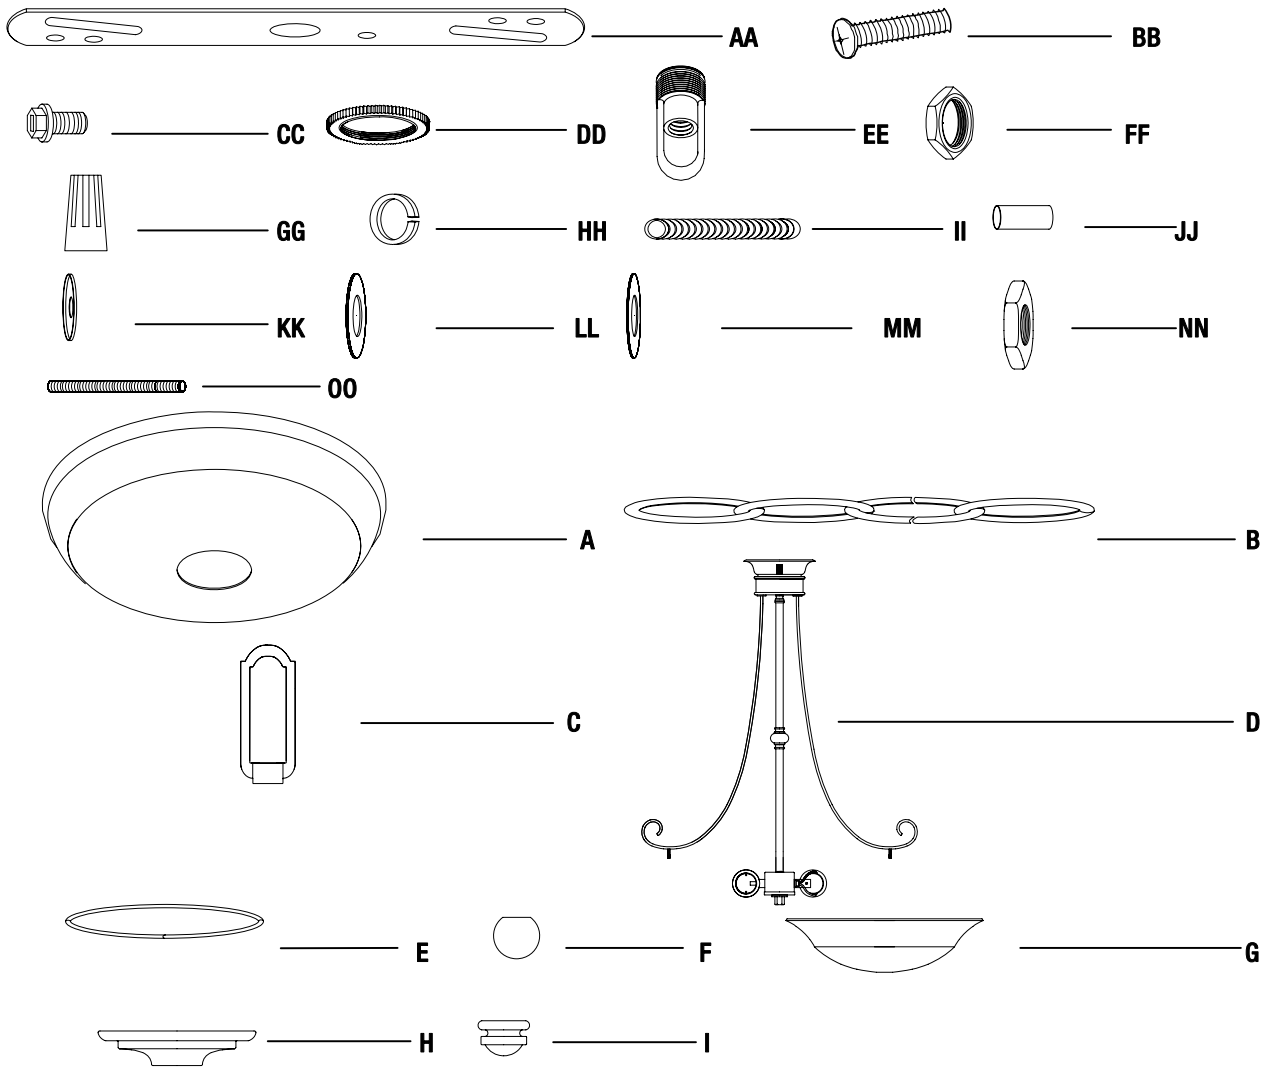

Pieza	Descripción
AA	Soporte de montaje
BB	Caja eléctrica
CC	Tornillo verde a tierra
DD	Anillo
EE	Gancho de sujeción
FF	Tuerca hexagonal (G 1/2 in.)
GG	Conector de cables
HH	Arandela de presión
II	Tubo roscado (G 1/2 in.)
JJ	Tubo pequeño roscado
KK	Tapa del tubo pequeño roscado
LL	Arandela plástica

Pieza	Descripción
MM	Arandela de metal
NN	Tuerca hexagonal (G 3/8 in.)
OO	Tubo roscado (G 3/8 in)
A	Cubierta del ensamblaje
B	Cadena
C	Argolla
D	Cuerpo de la lámpara
E	Anillos de metal
F	Bola de acero
G	Campana de vidrio
H	Tapa
I	Remate decorativo

¿Preguntas, problemas o piezas faltantes? Antes de regresar a la tienda,
llama al Servicio al Cliente de Hampton Bay,
de 8 a.m. a 6 p.m., hora estándar del Este, de Lunes a Viernes

1-855-HD-HAMPTON

HAMPTONBAY.COM

Conserva este manual para referencias futuras.